


## 各部の名称とはたらき


### 本体正面について

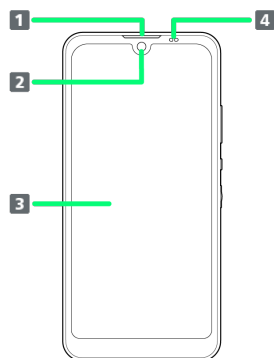

| 名称                               | 説明                                                               |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> 受話口                     | 通話相手の声が聞こえます。                                                    |
| <b>2</b> インカメラ                   | 写真や動画の自分撮りに利用します。                                                |
| <b>3</b> ディスプレイ                  | 本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。                           |
| <b>4</b> 近接／明るさセンサー <sup>1</sup> | 近接センサーは通話中にタッチパネルの誤動作を防ぎます。明るさセンサーは周囲の明るさに合わせて、ディスプレイの明るさを調節します。 |

1 センサー部分にはシールなどを貼らないでください。


### 本体背面／側面について

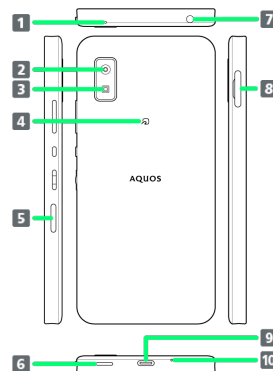

| 名称                           | 説明                                                                                           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> マイク                 | 動画撮影時やスピーカーフォンを使用して話すときに利用します。<br>利用時はマイクをふさがないようにご注意ください。                                   |
| <b>2</b> カメラ                 | 写真や動画を撮ります。                                                                                  |
| <b>3</b> モバイルライト             | カメラ撮影時などのライトとして利用できます。                                                                       |
| <b>4</b> FeliCaマーク           | NFC／おサイフケータイ®ご利用時に、リーダー／ライター（読み取り機）にかざします。                                                   |
| <b>5</b> 指紋センサー <sup>1</sup> | 指紋認証により画面ロックを解除します。                                                                          |
| <b>6</b> スピーカー               | 音楽や動画などの音声が聞こえます。                                                                            |
| <b>7</b> イヤホンマイク端子           | 市販品のマイク付ステレオイヤホンを接続します。                                                                      |
| <b>8</b> カードトレイ              | SDカードやSIMカードを取り付け／取り外しできます。                                                                  |
| <b>9</b> 外部接続端子              | ACアダプタなどのUSB Type-C®プラグを接続します。                                                               |
| <b>10</b> 送話口／マイク            | 本機を耳に当てて通話するときに使用します。<br>動画撮影時や音声認識時、エモパーにお話する際はマイクとして利用します。<br>利用時は送話口／マイクをふさがないようにご注意ください。 |

1 センサー部分にはシールなどを貼らないでください。

## キーについて

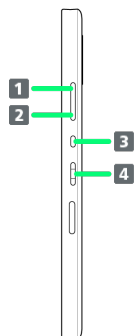

| 名称                    | 説明                                                                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> 音量Upキー       | 音量を上げます。                                                                           |
| <b>2</b> 音量Down<br>キー | 音量を下げます。                                                                           |
| <b>3</b> アシスタン<br>トキー | Google アシスタント™を使用するためのキー<br>です。<br>お客様のお好みのアシスタントアプリを設定<br>することも可能です。 <sup>1</sup> |
| <b>4</b> 電源キー         | 画面を消灯／点灯します。長押しすると、電<br>源をON／OFFまたは再起動したり、設定した<br>アプリを起動できます。 <sup>2</sup>         |

- 1 詳しくは、「アシスタントキーの設定」を参照してください。
- 2 電源キーを2回押してカメラを起動するかどうかを設定すること  
もできます。詳しくは、「クイック操作の設定」を参照してくだ  
さい。