

お知らせを確認する（クイック設定パネル）

クイック設定パネルでは、アイコンをタップして機能のON/OFFなどを設定できます。

クイック設定パネルを開く

1


ステータスバーを下にフリック



通知パネルが表示されます。

2

通知パネルを下にフリック

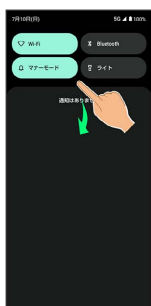


クイック設定パネルが表示されます。

・通知パネルが開いてない状態で、ステータスバーを2本の指で下にフリックしても、クイック設定パネルが表示されます。


クイック設定パネルを閉じる

クイック設定パネルを上フリック

クイック設定パネルの見かた

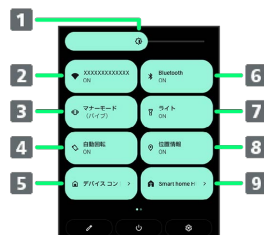

- 1 画面の明るさを調節
- 2 Wi-FiのON/OFFを切り替え
- 3 マナーモード（OFF/バイブ/ミュート）の切り替え
- 4 画面の自動回転のON/OFFを切り替え
- 5 デバイスコントロールの起動
- 6 Bluetooth®機能のON/OFFを切り替え
- 7 ライトの点灯/消灯を切り替え
- 8 位置情報のON/OFFを切り替え
- 9 Smart home HUBの起動

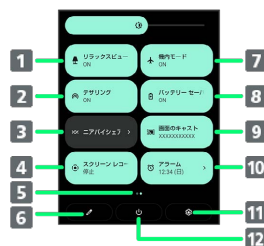

- 1 リラックスビューのON/OFFを切り替え
- 2 Wi-FiテザリングのON/OFFを切り替え
- 3 ニアバイシェアを表示
- 4 スクリーン レコードの開始/停止を切り替え
- 5 機能ボタンのシート位置を表示¹
- 6 クイック設定パネルの編集画面を表示
- 7 機内モードのON/OFFを切り替え
- 8 バッテリーセーバーのON/OFFを切り替え
- 9 キャスト画面を表示
- 10 アラームの起動
- 11 設定を起動
- 12 電源メニュー（電源を切る、再起動 など）を表示

1 機能ボタンの表示領域を左右にフリックすると、シートを切り替えることができます。

音楽再生中の表示について

クイック設定パネル内に操作パネルが表示され、再生/一時停止などの操作ができます。

クイック設定パネルをアレンジする

機能ボタンを並べ替える

クイック設定パネルで   機能ボタンをロングタッチ 
ドラッグして並べ替え

機能ボタンを追加する

クイック設定パネルで   「タイルを追加するには長押ししてドラッグ」の下部にある機能ボタンをロングタッチ  配置する位置までドラッグ

機能ボタンを削除する

クイック設定パネルで   機能ボタンをロングタッチ 
「削除するにはここにドラッグ」までドラッグ

クイック設定パネルをリセットする

クイック設定パネルで     