

写真／動画を見る（フォト）

内部ストレージやSDカード、Googleのオンラインストレージに保存されている写真／動画を表示します。ここでは、Google アカウントにログインしている状態で説明します。

写真／動画を表示する


撮影／ダウンロードした写真／動画を表示できます。

画像	ファイル形式
写真	JPEG、PNG、GIF、BMP、WebP、HEIF
動画	3GPP、MPEG-4、MPEG-TS、WebM、Matroska

1

ホーム画面で （フォト）

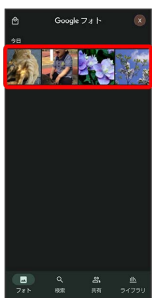



 フォト画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2


写真／動画をタップ






 写真／動画が表示／再生されます（ファイル表示画面）。

+ 写真／動画確認時の操作

複数のファイルを選択する


フォト画面で対象の写真／動画をロングタッチ（ 表示）

 その他の対象の写真／動画をタップ

・写真／動画をタップするたびに、選択（）／解除（）が切り替わります。

フォト画面のレイアウトを変更する

フォト画面で画面をピンチイン／ピンチアウト

 大サイズ表示／日別表示／月別表示が切り替わります。

アルバム／共有アルバムを作成する

フォト画面で   / 


 


アニメーション／コラージュ／ムービーを作成する

フォト画面で   

 /  


写真／動画の詳細情報を確認する

ファイル表示画面で 

- ・  が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。
- ・ 画面を上フリックしても表示されます。


写真／動画をアルバムに追加する




ファイル表示画面で   

- ・  が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。


写真／動画をアーカイブする


ファイル表示画面で  

 表示している画像がアーカイブに移動されます。

- ・ フォト画面で   と操作すると、アーカイブした写真／動画を確認できます。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・  が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。


写真／動画を本機に保存する

ファイル表示画面で  


- ・  が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。


写真／動画を本機から削除する

ファイル表示画面で   

- ・ Googleのオンラインストレージにバックアップされたデータは削除されません。
- ・  が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。


スライドショーを利用する

ファイル表示画面で  → **スライドショー**

- ・スライドショーを止めるときは、画像をタップします。
- ・ が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。


(フォト) の使いかたを確認する

ファイル表示画面で  → **ヘルプとフィードバック**

- ・ が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。


写真のプリントを注文する

写真のファイル表示画面で  → **プリントを注文** → **写真プリント** → 画面に従って操作

- ・ が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。


画像を壁紙や電話帳に登録する

写真のファイル表示画面で  → **写真を他で使う** → 画面に従って操作

- ・ が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。


写真を印刷する

写真のファイル表示画面で  → **印刷** → 画面に従って操作

- ・内部ストレージ/SDカードにPDF形式で保存することもできます。
- ・ が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。


動画を繰り返し再生するかどうかを設定する

動画のファイル表示画面で  → **動画ループオフ** / **動画ループオン**

- ・ が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。

動画を再生するアプリを選択する

動画のファイル表示画面で  → **表示アプリを選択** → アプリをタップ

- ・動画を再生するアプリが複数あるときに選択できます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・ が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。

写真を拡大/縮小する

写真のファイル表示画面で画面を2回タップ、またはピンチイン/ピンチアウト