

自動で画面をスクロールする（スクロールオート）

自動で上下に画面をスクロールさせることができます。

スクロールオートを有効にする

1

ホーム画面で （設定）  AQUOSトリック



 AQUOSトリック画面が表示されます。

2


スクロールオート



 スクロールオート画面が表示されます。

3

ON/OFF設定  表示

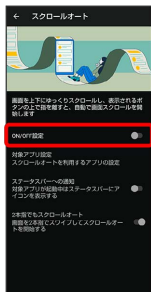

 スクロールオートが有効になります。

- ・ON/OFF設定 をタップするたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。

+ スクロールオート有効時の操作

スクロールオートを利用するアプリを設定する

スクロールオート画面で **対象アプリ設定**  アプリ名をタップ

- ・アプリ名をタップするたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

利用対象のアプリを起動中に、ステータスバーにアイコンを表示するかどうかを設定する

スクロールオート画面で **ステータスバーへの通知**

- ・**ステータスバーへの通知** をタップするたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。

2本指でスワイプしてスクロールオートを利用するかどうかを設定する

スクロールオート画面で **2本指でもスクロールオート**

- ・**2本指でもスクロールオート** をタップするたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。

スクロールオートを利用する

利用するアプリによっては、正しく動作しないことがあります。

1

画面を下から上にゆっくりとドラッグ



 ↑ が表示されます。

・ 上から下にドラッグしたときは、 ↓ が表示されます。

2

 ↑ に指を合わせて離す



 自動で画面がスクロールします。

- ・ **2本指でもスクロールオート** を有効にしているときは、2本の指で画面を上から下または下から上にドラッグしてもスクロールを開始できます。
- ・ ドラッグを開始する位置によっては、画面がスクロールしないことがあります。
- ・ 画面をタップしたり、5分経過したりするとスクロールは停止します。

スクロールオートについて

フリックしたり、すばやくドラッグしたときは、スクロールオートは利用できません。
スクロールオートは上下方向にのみ対応しています。

スクロールオート利用時の操作

スクロールのスピードを変更する

スクロール中に  + /  -

スクロールを一時停止する

スクロール中に 

・ 一時停止中に  をタップすると、スクロールが再開します。

スクロール中にスクロールオート画面を表示する

スクロール中に 