

ほかの携帯電話からデータを取り込む

Bluetooth®機能やSDカードを利用して、ほかの携帯電話などからデータを取り込むことができます。


Bluetooth®でデータを受信する（例：電話帳）

相手からデータの受信要求があると、ロック画面に通知が表示されます。次の操作を行うと、受信することができます。

あらかじめ、Bluetooth®機能を有効にしておいてください。

1

Bluetooth®共有通知を2回タップ

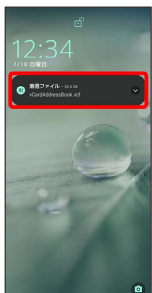

・ホーム画面では、ステータスバーに  が表示されます。ステータスバーを下にフリックしてBluetooth®共有通知をタップしてください。

2

承諾



3

受信完了後、ステータスバーを下にフリック



 通知パネルが表示されます。

4

Bluetooth®共有通知をタップ



5

読み込むデータをタップ



 データが登録されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

 Bluetooth®通信で受信したファイルを確認する

ホーム画面で  （設定） → 接続済みのデバイス → 接続の設定 → Bluetooth で受信したファイル → ファイルをタップ → 画面に従って操作

Bluetooth®で電話帳データを取り込む (データ引継)

Bluetooth®機能を利用して、ほかの携帯電話内の電話帳データを取り込むことができます。

- ・あらかじめ、Bluetooth®機能を有効にしておいてください。


1

ホーム画面で (設定)



2

システム → データ引継

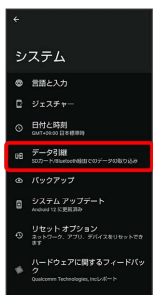

データ引継画面が表示されます。

3

データ取り込み → スマートフォン



4

画面に従って操作



電話帳データの取り込みが完了します。

データ取り込み時のご注意

内部ストレージの空き容量が少なくなっているときは取り込めません。また、電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。

SDカードからデータを取り込む（データ引継）

ほかの機器でSDカードに保存したデータ（電話帳、スケジュール、ユーザー辞書、エモパー）を、本機に取り込むことができます。

- ・あらかじめ、バックアップデータを保存したSDカードを取り付けてください。詳しくは、「SDカードを取り付ける」を参照してください。
- ・保存した相手機器によっては、本機で電話帳データを正しく取り込めないことがあります。


1

ホーム画面で （設定）



2

システム  データ引継

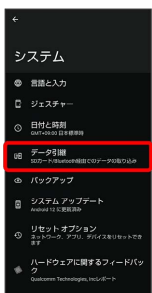

 データ引継画面が表示されます。


3

データ取り込み  従来の携帯電話  取り込む



4


取り込む項目をタップ  取り込むファイルをタップ  追加登録 / 削除して登録

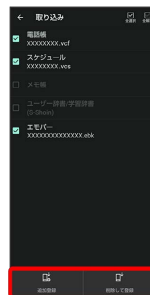

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

5

はい

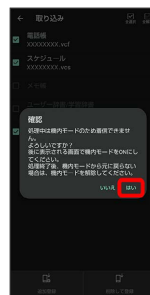

 取り込みが開始されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

6

「機内モード」の  （  表示）  完了



7

OK  「機内モード」の  （  表示）  完了



完了

 取り込みが完了します。 **データ取り込み時のご注意**

内部ストレージの空き容量が少なくなっているときは取り込みません。また、電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。