

システムの設定

言語と入力や日付と時刻、バックアップ、リセットなどについて設定できます。

システムの設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
言語と入力	表示言語や文字入力に関する機能を設定できます。 Gboardの設定について詳しくは、「Gboardの設定を行う」を参照してください。
ジェスチャー	電源キーを2回押してカメラを起動するかどうかや、電源キーと音量Upキーを同時に押したときにマナーモードを起動させるかどうかなどを設定します。
日付と時刻	日付や時刻に関する機能を設定できます。
データ引継	Bluetooth®機能やSDカードを利用して、ほかの携帯電話などからデータを取り込むことができます。 詳しくは、「Bluetooth®で電話帳データを取り込む（データ引継）」、「SDカードからデータを取り込む（データ引継）」を参照してください。
バックアップ	アプリのデータやWi-FiパスワードなどをGoogle Oneにバックアップするかどうかなどを設定します。
システム アップデート	ネットワークを利用して本機のシステムアップデートが必要かどうかを確認し、必要なときには手動でアップデートできます。 詳しくは、「システムアップデートする」を参照してください。
リセット オプション	ネットワークやアプリの設定、本機的全データなどをリセットします。
ハードウェアに関するフィードバック	ハードウェアに関するフィードバックを送信するかどうかを設定します。

+ システム利用時の操作

開発者向けオプションを表示する

ホーム画面で  （設定）  デバイス情報  ビルド番号 を7回タップ   システム  開発者向けオプション

 開発者向けオプション画面が表示されます。
・画面ロック解除方法が なし または スワイプ 以外のときは、 **ビルド番号** を7回タップしたあとロックを解除する操作が必要です。

画面に表示される言語を追加する

ホーム画面で  （設定）  システム  言語と入力  言語  言語を追加  追加したい言語をタップ

画面に表示される言語を設定する

ホーム画面で  （設定）  システム  言語と入力  言語  表示したい言語の  を一番上にドラッグ
・あらかじめ、言語を追加しておいてください。

追加した言語を削除する

ホーム画面で  （設定）  システム  言語と入力  言語    削除  削除したい言語をタップ（  表示）   削除

利用する入力方法を設定する

ホーム画面で  （設定）  システム  言語と入力  画面キーボード  入力方法をタップ  画面に従って操作
・入力方法を追加／解除するときは、 **画面キーボードを管理** をタップしたあと、画面に従って操作してください。

Google 音声入力（旧バージョン）を使用して不適切な語句をブロックするかどうかを設定する

ホーム画面で  （設定）  システム  言語と入力  画面キーボード  Google音声入力（旧バージョン）  不適切な語句をブロック
・ **不適切な語句をブロック** をタップするたびに、有効（  ）／無効（  ）が切り替わります。

Google 音声入力（旧バージョン）を使用して音声入力利用時の言語を設定する

ホーム画面で  （設定）  システム  言語と入力  画面キーボード  Google音声入力（旧バージョン）  言語  言語をタップ  OK
・複数の言語を選択できます。

Google 音声入力（旧バージョン）を使用して音声入力のメイン言語を設定する

ホーム画面で  （設定）  システム  言語と入力  画面キーボード  Google音声入力（旧バージョン）  メイン言語  言語をタップ
・音声入力の言語設定時に、2言語以上を選択したときに有効になります。

物理キーボード使用時に仮想キーボードを表示する

ホーム画面で  （設定）  システム  言語と入力  物理キーボード  画面キーボードの使用 （  表示）
・ **画面キーボードの使用** をタップするたびに、有効（  ）／無効（  ）が切り替わります。

物理キーボード使用時に利用できるショートカットキー一覧を表示する

ホーム画面で （設定） → システム → 言語と入力 → 物理キーボード → キーボード ショートカット

入力時にスペルチェックをするかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） → システム → 言語と入力 → スペルチェック → スペルチェックの使用

- ・「スペルチェックの使用」をタップするたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。
- ・「言語」をタップすると、スペルチェックを行う言語を設定できます。
- ・「デフォルトのスペル チェッカー」の  をタップすると、スペルチェッカーの動作が設定できます。

単語リストに単語を登録する

ホーム画面で （設定） → システム → 言語と入力 → 単語リスト →  → 単語入力欄をタップ → 単語を入力 →  → ショートカットを入力 →  → 

単語リストに追加した単語を削除する

ホーム画面で （設定） → システム → 言語と入力 → 単語リスト → 単語をタップ → 

マウス／トラックパッド利用時のポインタの速度を設定する

ホーム画面で （設定） → システム → 言語と入力 → ポインタの速度 → バーをドラッグして速度を調節 → OK

- ・バーが長いほど、速度が速くなります。

音声読み上げ用の音声合成エンジンを設定する

ホーム画面で （設定） → システム → 言語と入力 → テキスト読み上げの設定 → 優先するエンジン → エンジンをタップ

- ・「優先するエンジン」の  をタップすると、音声合成エンジンの動作が設定できます。

音声読み上げ用の言語を設定する

ホーム画面で （設定） → システム → 言語と入力 → テキスト読み上げの設定 → 言語 → 言語をタップ

音声読み上げ時の速度を設定する

ホーム画面で （設定） → システム → 言語と入力 → テキスト読み上げの設定 → 「音声の速度」のバーをドラッグして速度を調節

音声読み上げ時の音の高さを設定する

ホーム画面で （設定） → システム → 言語と入力 → テキスト読み上げの設定 → 「音の高さ」のバーをドラッグして高さを調節

サンプルを再生する

ホーム画面で （設定） → システム → 言語と入力 → テキスト読み上げの設定 → 再生

音声読み上げ時の速度／音の高さをリセットする

ホーム画面で （設定） → システム → 言語と入力 → テキスト読み上げの設定 → リセット

電源キーを2回押してカメラを起動するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） → システム → ジェスチャー → カメラをすばやく起動 → カメラをすばやく起動

- ・「カメラをすばやく起動」をタップするたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。

画面下部から上にドラッグして最近使用したアプリを一覧表示するか、 をタップして最近使用したアプリを一覧表示するかを設定する

ホーム画面で （設定） → システム → ジェスチャー → システム ナビゲーション → ジェスチャーナビゲーション / 3 ボタン ナビゲーション

- ・「3 ボタン ナビゲーション」を選択すると、ナビゲーションバーに  が表示されます。

電源キーと音量Upキーを同時に押したときにマナーモードを起動させるかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） → システム → ジェスチャー → 「着信音のミュート」の  / 

- ・ をタップすると有効（）に、 をタップすると無効（）に切り替わります。

電源キーと音量Upキーを同時に押したときに設定するマナーモードの種類を設定する

ホーム画面で （設定） → システム → ジェスチャー → 着信音のミュート → バイブレーション / ミュート

- ・「ショートカットを使用」が有効のときに設定できます。

ネットワークから提供された日付情報を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） → システム → 日付と時刻 → 日時を自動的に設定

- ・ **日時を自動的に設定** をタップするたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。

日付と時刻を手動で設定する

ホーム画面で （設定） → システム → 日付と時刻 → 日付 / 時刻 → 日付／時刻を指定 → OK

- ・ **日時を自動的に設定** が無効のときに設定できます。

ネットワークから提供されたタイムゾーンを利用するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） → システム → 日付と時刻 → タイムゾーンを自動的に設定

- ・ **タイムゾーンを自動的に設定** をタップするたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。

位置情報に基づいてタイムゾーンを更新するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） → システム → 日付と時刻 → タイムゾーンの設定に位置情報を使用

- ・ **タイムゾーンの設定に位置情報を使用** をタップするたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。

タイムゾーンを手動で設定する

ホーム画面で （設定） → システム → 日付と時刻 → タイムゾーン → 地域 → 地域をタップ

- ・ **タイムゾーンを自動的に設定** が無効のときに設定できます。

Google One へのバックアップを設定する

ホーム画面で （設定） → システム → バックアップ

- ・ あらかじめGoogle アカウントでログインしておいてください。**Google One バックアップ** が自動で有効（）になります。
- ・ **Google One バックアップ** をタップして無効（）にすると、クラウドデータからデータが削除されます。画面に従って操作してください。再度有効（）にするときは、**ONにする** をタップしてください。
- ・ **今すぐバックアップ** → **今すぐバックアップ** と操作すると、手動でGoogle Oneへバックアップできます。

バックアップアカウントを設定する

ホーム画面で （設定） → システム → バックアップ → アカウント ストレージ → Google アカウントを選択 → ON にする

- ・ 複数のGoogleアカウントにログインしているときに設定できません。
- ・ アカウントを追加するときは **アカウントを追加** をタップし、画面に従って操作してください。

バックアップしたデータのストレージを管理する

ホーム画面で （設定） → システム → バックアップ → ストレージを管理 → 画面に従って操作

バックアップしたデータの詳細を確認する

ホーム画面で （設定） → システム → バックアップ

- ・ バックアップしたデータの詳細は、「バックアップの詳細」の下部に表示されます。
- ・ タップして詳細を確認できる項目もあります。画面に従って操作してください。

モバイルデータを使用してバックアップするかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） → システム → バックアップ → モバイルデータまたは従量制Wi-Fiデータを使用してバックアップする

- ・ **モバイルデータまたは従量制Wi-Fiデータを使用してバックアップする** をタップするたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。

ネットワーク設定をリセットする

ホーム画面で （設定） → システム → リセット オプション → Wi-Fi、モバイル、Bluetooth をリセット → 設定をリセット → 設定をリセット

- ・ 画面ロック解除方法が **なし** または **スワイプ** 以外の場合は、**設定をリセット** をタップしたあとロックを解除する操作が必要です。

アプリの設定をリセットする

ホーム画面で （設定） → システム → リセット オプション → アプリの設定をリセット → アプリをリセット

eSIMを消去する

ホーム画面で （設定） → システム → リセット オプション → ダウンロードされた eSIM を消去 → 消去

- ・ eSIMを消去したあとに再度eSIMを利用する場合は、eSIMダウンロード用のQRコードの再発行が必要になります。
- ・ eSIMを消去した場合でも、ご契約が解除されたわけではありません。

ハードウェアに関するフィードバックを送信するかどうかを設定する

ホーム画面で (設定) システム ハードウェアに関するフィードバック

24時間表示に設定する

1

ホーム画面で (設定)



2

システム



3

日付と時刻



4

言語／地域で一般的な形式を使用する (☒ 表示)



ユーザーの言語／地域の標準に従って24時間表示／12時間表示が自動設定されます。

- ・言語／地域で一般的な形式を使用する をタップするたびに、有効 (☒) / 無効 (☐) が切り替わります。
- ・言語／地域で一般的な形式を使用する が無効の場合は、24時間表示 をタップするたびに、24時間表示 (☒) / 12時間表示 (☐) が切り替わります。

初期状態にリセットする

1

ホーム画面で (設定)



2

システム




3

リセット オプション




4

全データを消去 (出荷時リセット)

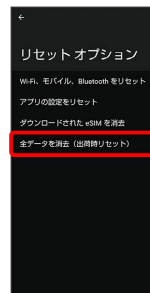


すべてのデータを消去

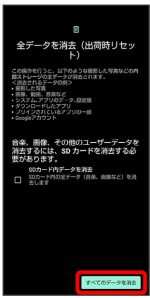

- ・取り付けしているSDカード内のデータも消去するときは、**SDカード内データを消去** をタップします（☒ 表示）。
- ・画面ロック解除方法が **なし** または **スワイプ** 以外のときは、ロックを解除する操作を行います。

すべてのデータを消去

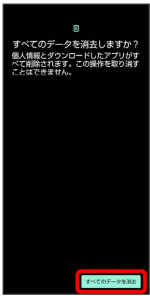

 初期状態へリセットされます。

！ 全データを消去（出荷時リセット）利用時のご注意

全データを消去（出荷時リセット）をご利用の際は、次の点にご注意ください。

- ・全データを消去（出荷時リセット）を行うと、内部ストレージのデータがすべて消去されます。必要なデータは事前にバックアップをとることをおすすめします。
- ・消去された内容は元に戻せません。十分に確認したうえで操作してください。