


各部の名称とはたらき


本体正面について

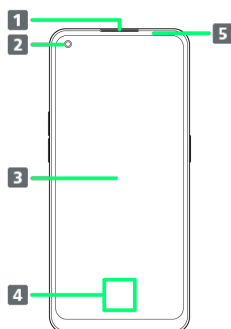

名称	説明
1 レシーバー	通話相手の声が聞こえます。
2 フロントカメラ	写真や動画などの自分撮りなどに使用します。
3 ディスプレイ (タッチパネル)	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。 ¹
4 指紋センサー	指紋認証による、ロック画面のロック解除に利用します。
5 近接センサー / 光センサー	通話時に頭部の接近を検知し、画面の消灯 / 点灯を調節したり、周囲の明るさを検知し、ディスプレイの明るさを調節します。


- 1 お買い上げ時、ディスプレイには保護フィルム（試供品）が貼り付けられています。市販の液晶保護フィルムを貼り付けるときは、保護フィルム（試供品）をはがしてから貼り付けてください。

本体背面 / 側面について

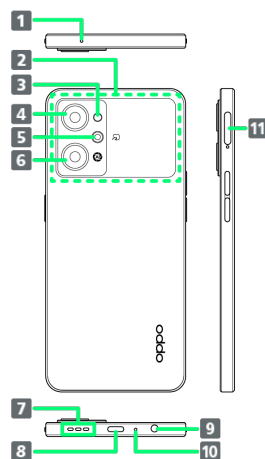

名称	説明
1 サブマイク	動画撮影時やスピーカーフォン通話時などに使用します。
2 NFC 検出エリア	NFC / おサイフケータイ®ご利用時に、リーダー / ライター（読み取り機）にかざします。
3 フラッシュライト	カメラ撮影時などのライトとして利用できます。
4 メインカメラ	メインレンズで写真や動画を撮ります。
5 マクロカメラ	マクロレンズで写真や動画を撮ります。
6 超広角カメラ	超広角レンズで写真や動画を撮ります。
7 スピーカー	音楽や動画などの音声が聞こえます。
8 USB Type-C™ 接続端子	USB Type-Cケーブルなどを接続します。
9 イヤホン端子	イヤホンなどを接続します。
10 メインマイク	自分の声を相手に伝えます。
11 SIMカード / SDカードトレイ	SIMカードやSDカードを取り付け / 取り外しできます。

ボタンについて

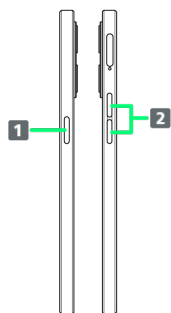

名称	説明
1 電源ボタン /スクリーン ロックボタン	長押しで電源ON/OFFを行います。 画面消灯/画面点灯を行います。
2 音量ボタン (上下)	音量を調節します。