


初期設定を行う

はじめて本機の電源を入れたときは、初期設定画面が表示され、Wi-FiやGoogle™ アカウントなどの設定を行うことができます。画面の指示に従って、各項目を設定してください。

初期設定の手順は本機にSIMカードが取り付けられている場合の手順となります。eSIMを利用する場合は初期設定でWi-Fiを設定し、初期設定の完了後にeSIMの設定を行ってください。詳しくは「eSIMについて」を参照してください。

初期設定を行う

1

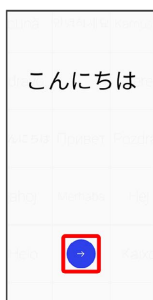

2

日本語 を選択して 次へ



3

日本 を選択して 続行



4

各項目をタップ (✓ 表示) 次へ



5

接続するWi-Fiネットワークを選択



・ Wi-Fiネットワークを設定しないときは、**スキップ** をタップします。以降は、画面の指示に従って操作してください。

6

画面の指示に従ってWi-Fiを設定 次へ



7

コピーしない



・ **次へ** をタップすると、Google アカウントを設定しているほかの端末からデータをコピーできます。画面の指示に従って操作してください。

8

画面の指示に従って、Google アカウントを設定



- ・ Google アカウントについて詳しくは、「Google アカウントを設定する」を参照してください。
- ・ Google アカウントを設定しないときは、**スキップ** をタップします。

9

Google サービスを設定／確認 → **同意する**



10


画面の指示に従って、ロック解除方法を設定



- ・ ロック解除方法を設定しないときは、**スキップ** をタップします。

11

続行

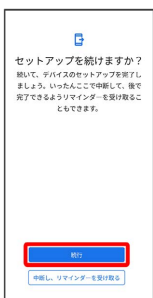

12

画面の指示に従って、Google アシスタントを設定



13

画面の指示に従って、その他の項目を設定



- ・ その他の項目を設定しないときは、**いいえ** をタップします。


14

ナビゲーション方法を選択 → **次へ**



15

始める

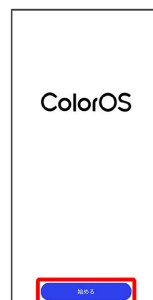

🚩 初期設定が完了します。