

マナーモードについて

周囲に迷惑がかからないよう、着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。

！ マナーモード設定中の注意

マナーモード設定中でも、シャッター音、動画撮影時の撮影開始／終了音、アラーム、動画・音楽などの音声は消音されません。


マナーモード（バイブ）に設定する

1

音量ボタンを押す



2

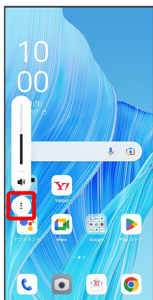

3

「着信音」のバーを左端にドラッグ



「着信音」と「通知」のバーのアイコンが  /  に変わり、マナーモード（バイブ）に設定されます。

+ コントロールセンターから設定する

コントロールセンターからマナーモード（バイブ）を設定することができます。

ステータスバーを下にフリック／スワイプ   ( 表示)