


機内モードについて

電源を入れたまま、電波を発する機能を無効にできます。

機内モードを利用する

1

ステータスバーを下にフリック/スワイプ

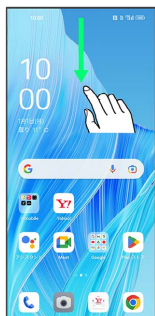

通知バーが表示されます。

2

（機内モード）



機内モードが設定されます。

- ・機内モードを設定しているときに、同様の操作を再度行うと機内モードが解除されます。
- ・ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → 接続と共有 → 機内モード (表示) と操作しても、機内モードを設定できます。