


時計／アラームを利用する

アラームや世界時計、ストップウォッチ、タイマーを利用できます。

アラームを設定する


1

ホーム画面を上フリック／スワイプ

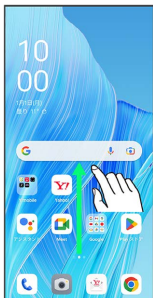


2

(時計)

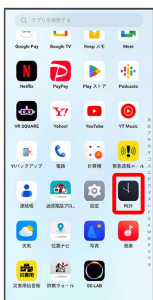

3


アラーム

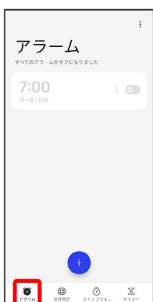

アラーム画面が表示されます。

4

+

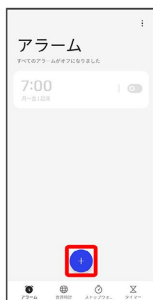

5

時刻を設定



6

各項目を設定



7

✓



アラームが設定されます。

💡

アラーム通知時の動作

アラーム設定時刻になると、アラーム音や振動でお知らせします。

+ アラームの鳴動時間を設定する

アラーム画面で → **設定** → **鳴動時間** → 時間を選択

アラームの設定を変更する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (時計) → **アラーム**

アラーム



アラーム画面が表示されます。

2

編集するアラームをタップ



3

アラームの設定内容を変更 → ✓



アラームの設定変更が完了します。

スヌーズの長さを変更する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (時計) → **アラーム**

アラーム



アラーム画面が表示されます。

2

スヌーズの長さを変更するアラームをタップ



3

スヌーズ



4

スヌーズ間隔



5

時間を選択



スヌーズの長さの変更が完了します。


アラームの音量を変更する

詳しくは、「アラームの音量を設定する」を参照してください。

アラームを止める

1

停止

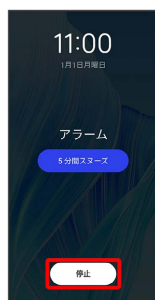

アラームが止まります。

- ・ **X分間スヌーズ** (Xは数字) をタップするとスヌーズが設定されます。
- ・ 画面ロックを解除しているときは、アラーム通知の **スヌーズ** / **停止** をタップします。

+ アラームの鳴動画面を上にはスワイプしてアラームを止めるように設定する

ホーム画面を上にはフリック/スワイプ → (時計) →
 アラーム → : → 設定 → アラームを止める方法
 → ジェスチャー

アラームを取り消す

1

ホーム画面を上にはフリック/スワイプ → (時計) → ア
 ラーム



アラーム画面が表示されます。

2

取り消すアラーム設定の **ON** (**OFF** 表示)




アラームが取り消しされます。

世界時計を利用する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (時計) → 世界時計

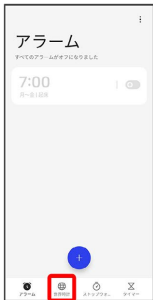

世界時計画面が表示されます。

2

+ → 追加する都市をタップ



指定した都市の時計が追加されます。

+ 世界の時刻利用時の操作

追加した都市を削除する

世界時計画面で都市をロングタッチ → 削除する都市を選択 (✓ 表示) → 削除

都市の並び順を変更する


世界時計画面で都市をロングタッチ → ≡ を上下にドラッグ → ×

・あらかじめ、複数の都市を追加しておいてください。

ストップウォッチを利用する


1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (時計) → ストップウォッチ

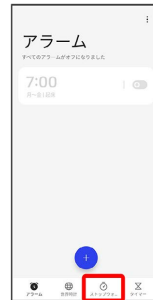

ストップウォッチ画面が表示されます。


2

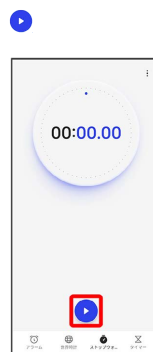

計測が始まります。

・計測中に ⏸ をタップすると、ラップタイムを計測できます。

3

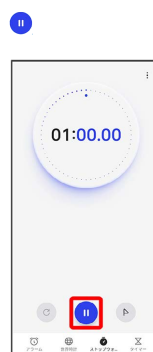


計測時間が表示されます。

・⏻ をタップすると、計測時間をリセットできます。

タイマーを利用する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (時計) → タイマー

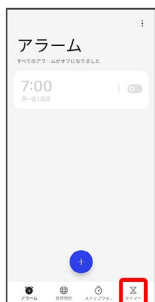

タイマー画面が表示されます。

2

時間/分/秒を上下にフリック/スワイプして設定 →



カウントダウンが始まります。

- ・ 設定時間を経過すると、タイマー音でお知らせします。タイマー音を停止するときは **停止** をタップします。

+ タイマーを一時停止する

タイマー動作中に

- ・ 再開するときは をタップします。
- ・ をタップすると、カウントダウンをリセットできます。