

音楽を聴く（音楽）

💡 ファイル形式について


次のファイル形式に対応しています。

- ・ AAC、AMR、AWB、MIDI、MID、SMF、RTTTL、MP3、OGG、OGA、WAV、FLAC、APE、WMA、IMY、OPUS、CAF

音楽を再生する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ ➡ 🎵 （音楽）

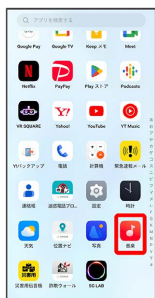


🎵 音楽ライブラリ画面が表示されます。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2


曲 / アーティスト / アルバム / プレイリスト

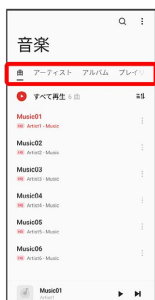

- ・ 画面を左右にフリック/スワイプしても、タブを切り替えることができます。

3


項目/再生する曲をタップ

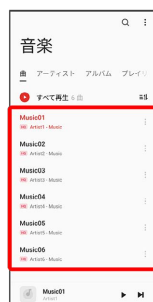

🎵 曲が再生されます。

- ・ 画面下部の再生バーをタップすると音楽再生画面が表示されます。
- ・ **アーティスト** / **アルバム** をタップすると、アーティスト/アルバム名が一覧で表示されます。アーティスト/アルバム名をタップしてから、曲名をタップすると曲が再生されます。
- ・ **プレイリスト** をタップすると、最近再生した曲やプレイリストが一覧で表示されます。リストをタップしてから、曲名をタップすると曲が再生されます。

音楽再生画面の見かた

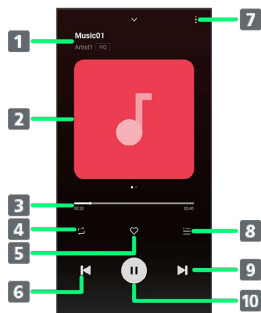


- 1 曲名／アーティスト名**
- 2 曲のイメージ表示**
左にフリック／スワイプすると、歌詞を表示します。
- 3 シークバー／再生時間**
ドラッグまたはタップして再生位置を調節します。
- 4 シャッフル／リピート設定**
シャッフル／リピート（1曲）／リピート（全曲）を切り替えます。
- 5 お気に入り**
お気に入りに追加／削除します。
- 6 巻戻し**
タップすると、前の曲の先頭から再生されます。
- 7 オプションメニュー**
プレイリストへの追加や効果音、スリープタイマーの設定などを行います。
- 8 リスト表示**
現在のプレイリストが表示されます。
- 9 曲送り**
タップすると、次の曲に進みます。
- 10 一時停止／再生**
一時停止／再生します。

プレイリストを作成する

1


ホーム画面を上フリック／スワイプ ➡ 📀 （音楽）

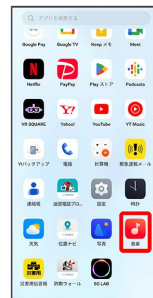

📀 音楽ライブラリ画面が表示されます。

2

プレイリスト

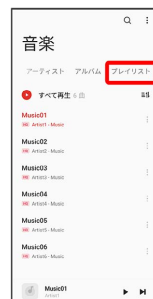


3



4

プレイリストの名前を入力 ➡ ✓

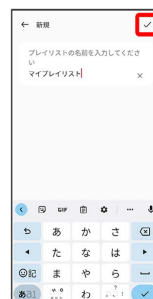


5

プレイリストをタップ → 曲を追加



6

プレイリストに追加する曲をタップ (✓ 表示)

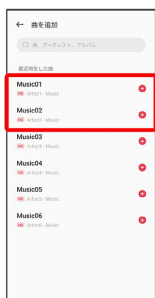

🚩 プレイリストが作成されます。

・曲名が表示されない場合は、検索バーをタップ → 曲名／アーティスト名／アルバム名を入力 → 🔍 → 追加する曲をタップと操作すると追加できます。