


Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi（無線LAN）に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用できます。

ネットワークを選択して接続する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ ➡ (設定)

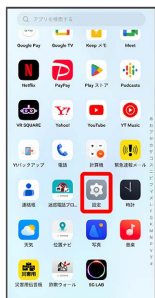

2

Wi-Fi



Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

Wi-Fi (表示)



Wi-Fiが有効になります。

- Wi-Fi をタップするたびに、有効 (表示) / 無効 (表示) が切り替わります。

4

Wi-Fiネットワークをタップ



5

パスワードを入力 ➡ ✓



接続が完了します。

- パスワードは、ご家庭用の無線LANルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- セキュリティで保護されていないWi-Fiネットワークのときは、パスワードを入力する必要はありません。

+ Wi-Fi利用時の操作

証明書をインストールする

Wi-Fi設定画面で 詳細設定 証明書のインストール ➡ 画面の指示に従って操作

接続中のWi-Fiネットワークの状況を確認する


Wi-Fi設定画面で、接続中のWi-Fiネットワークの ① をタップ

接続状況、電波強度、接続速度、セキュリティ、MACアドレス、IPv4アドレス、IPv6アドレス、プロキシ、IP設定、プライバシーなどが表示されます。

接続情報を手動で設定して接続する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定)

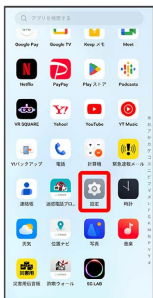

2

Wi-Fi



Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

Wi-Fi (表示)



Wi-Fiが有効になります。

- Wi-Fi をタップするたびに、有効 (表示) / 無効 (表示) が切り替わります。

4

ネットワークを追加



5

名前を入力



6

セキュリティ → セキュリティを選択



7

パスワードを入力






🏠 接続が完了します。

- ・セキュリティで保護されていないWi-Fiネットワークのときは、パスワードを入力する必要はありません。

接続中のWi-Fiネットワークを削除する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ ➡ ⚙️ (設定)

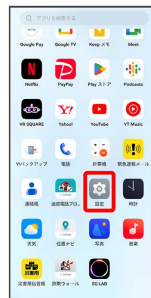

2

Wi-Fi



🏠 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

接続中のWi-Fiネットワークをタップ



4

削除



削除




Wi-Fi接続が削除されます。

- ・Wi-Fiネットワークを削除すると、再接続のときにパスワードの入力が必要になる場合があります。

保存したWi-Fiネットワークを削除する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定)

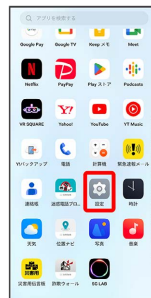

2

Wi-Fi



Wi-Fi設定画面が表示されます。

3



4

詳細設定



5

保存済みネットワーク



6

削除するWi-Fiネットワークをロングタッチ



- ・画面右上の / をタップすると、すべてのWi-Fiネットワークを選択／解除できます。

7

削除



8

X件のネットワークを削除



Wi-Fiネットワークの削除が完了します。

- ・ネットワークの件数は、選択したネットワークの数によって異なります。

Wi-Fi Directを利用する

Wi-Fi Directを利用すると、Wi-Fiネットワークやインターネットを経由せずに、ほかのWi-Fi Direct規格対応機器と、簡単にWi-Fi接続することができます。

1

ホーム画面を上フリック／スワイプ (設定) Wi-Fi

Wi-Fi



Wi-Fi設定画面が表示されます。

2

Wi-Fi (表示)



Wi-Fiが有効になります。

- ・ **Wi-Fi** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

3

詳細設定 Wi-Fi Direct



Wi-Fi Direct設定画面が表示されます。

接続する機器をタップ ➡ 相手機器で接続を承認



🚩 Wi-Fi Directで接続されます。

- ・一定時間接続の承認がなかった場合、接続の要求が解除されます。
- ・接続済みの機器をタップ ➡ **接続解除** と操作すると、接続を停止できます。