

Bluetooth®機能を利用する

Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して通信を行ったり、ヘッドセットなどのハンズフリー機器と接続して利用できます。

Bluetooth®機能利用時のご注意

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

Bluetooth®機能でできること


Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機能などのBluetooth®機器とワイヤレス接続できる技術です。次のようなことができます。

機能	説明
オーディオ出力	ワイヤレスで音楽などを聴くことができます。
ハンズフリー通話	Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器でハンズフリー通話ができます。
データ送受信	Bluetooth®機器とデータを送受信できます。

Bluetooth®機能を有効にする

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ ➡ (設定)

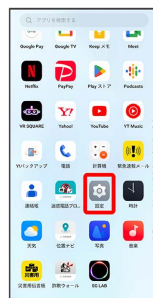

2

Bluetooth



Bluetooth®設定画面が表示されます。

3

Bluetooth (表示)



Bluetooth®機能が有効になります。

Bluetooth をタップするたびに、有効 (表示) / 無効 (表示) が切り替わります。

ほかの機器で表示される本機の名前を変更する

Bluetooth®設定画面で デバイス名 ➡ 名前を入力 ➡ 保存

Bluetooth が有効のときに利用できます。

Bluetooth®機能利用時のご注意

接続について

本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。また、ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

データ送受信について

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。


Bluetooth®機器をペア設定する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機にペア設定します。ペア設定したBluetooth®機器には簡単な操作で接続できます。

- ・あらかじめ、本機およびペア設定するBluetooth®機器のBluetooth®機能を有効にしておいてください。

1

ホーム画面を上にフリック/スワイプ → (設定)

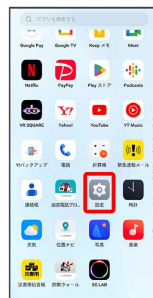

2

Bluetooth



Bluetooth®設定画面が表示されます。

- ・「使用可能なデバイス」欄に、近くにあるBluetooth®機器が表示されます。

3

ペア設定する機器をタップ → 画面の指示に従って機器を認証



Bluetooth®機器が本機に登録されます。

- ・ペア設定する機器によって、認証方法が異なります。

ペア設定済みのBluetooth®機器と接続する

あらかじめ、本機およびペア設定するBluetooth®機器のBluetooth®機能を有効にしておいてください。

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ ➡ (設定) ➡

Bluetooth



Bluetooth®設定画面が表示されます。

- ・「ペアリング済みデバイス」欄に、ペア設定済みのBluetooth®機器が表示されます。

2

機器をタップ



タップした機器と接続されます。

+ ペア設定済みのBluetooth®機器利用時の操作

ペア設定した機器の名前を変更する

Bluetooth®設定画面でペア設定した機器の ① ➡ **デバイス名** ➡ 名前を入力 ➡ **保存**

- ・ **Bluetooth** が有効のときに利用できます。

ペア設定を解除する

Bluetooth®設定画面でペア設定した機器の ① ➡ **ペアリングを解除**

- ・ **Bluetooth** が有効のときに設定できます。

Bluetooth®でデータを受信する


1

承認する



2

受信完了後、ステータスバーを下フリック/スワイプ

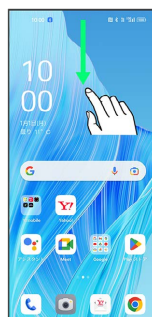

通知バーが表示されます。

3

ファイル受信の通知をタップ



4

受信したデータを選択




受信したデータを確認できます。

Bluetooth®でデータを送信する

連絡先のデータを例に説明します。

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (連絡帳)

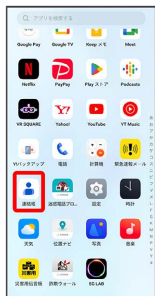


2

送信する連絡先をロングタッチ →




3

Bluetooth

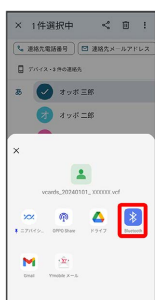

4

機器をタップ

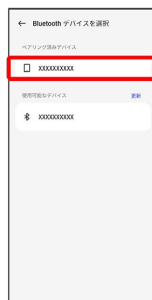

データが送信されます。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。