

パスワードとセキュリティ

画面ロックや、暗証番号などに関する設定ができます。

+ 特定のアプリの画面だけが表示されるように設定する

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) →
パスワードとセキュリティ → システムセキュリティ →
アプリのピン止め → アプリのピン止め (表示)
→ 画面を固定するアプリを起動 → ≡ → 画面を固定する
アプリの : → 固定 → OK
・画面の固定を解除するときは、◀ と ≡ を同時にロング
タッチしてください。

おもな暗証番号について

本機で使うおもな暗証番号は次のとおりです。

種類	説明
交換機用暗証番号	ご契約時の4桁の暗証番号です。 詳しくは、「交換機用暗証番号について」を参照してください。
PINコード	SIMカード/eSIMの暗証番号です。 詳しくは、「PINコードを有効にする」を参照してください。
ロック画面パスワード	画面ロックを解除するための暗証番号です。 詳しくは、「パスワードで画面ロックを解除するように設定する」を参照してください。
プライバシーパスワード	アプリロック や プライベートフォルダ を 利用するための暗証番号です。 詳しくは、「プライバシー」を参照してください。

交換機用暗証番号について

本機のご利用にあたっては、交換機用暗証番号が必要になります。
ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場合などに必要な番号です。

- ・交換機用暗証番号はお忘れにならないようにご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、お問い合わせ先までご連絡ください。
- ・暗証番号は、他人に知られないようにご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

PINコードを有効にする

PINコードを有効にすることで、SIMカードを本機に取り付けた状態/eSIMが有効な状態で電源を入れたとき、PINコードを入力する画面を表示するように設定できます。

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → パス
ワードとセキュリティ



2

システムセキュリティ → SIM カードロック



3

SIM カードをロック → PINコードを入力 → ✓



 PINコードが有効になります。

! PINコードのご注意

PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態となります。その際は、PINロック解除コード（PUKコード）が必要となります。PUKコードについては、お問い合わせ先までご連絡ください。PUKコードを10回間違えると、SIMカード/eSIMがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ワイモバイルにてSIMカード/eSIMの再発行（有償）が必要となります。

PINコードを変更する

PINコードの変更は、PINコードを有効にしている場合のみ行えます。

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ ➡ (設定) ➡ パスワードとセキュリティ



2

システムセキュリティ ➡ SIM カードロック



3

SIM PIN を変更する ➡ 現在のPINコードを入力 ➡ ✓ ➡ 新しいPINコードを入力 ➡ ✓ ➡ 新しいPINコードを再度入力 ➡ ✓




 PINコードが変更されます。

パスワードで画面ロックを解除するように設定する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ ➡ (設定)

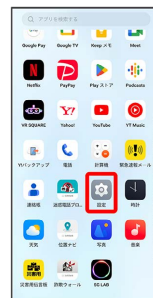

2

パスワードとセキュリティ



3

パスワードを設定



4

数字



5

注意事項を確認して **続行**

ロック画面パスワードの入力画面が表示されます。

6

新しいパスワードを入力



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

7

新しいパスワードを再度入力



パスワードの設定が完了します。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ 文字数を変更してパスワードを設定する

ロック画面パスワードの入力画面で **その他の暗号化方法**

4桁 / **4~16桁** / **英数字** / **パターンコード**


新しいパスワードを入力 **新しいパスワードを再度入力**

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

パターンを指でなぞって画面ロックを解除するように設定する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ (設定)

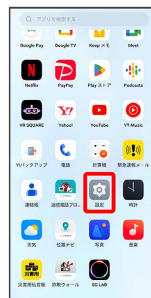

2

パスワードとセキュリティ

3

パスワードを設定

4


パターンコード

5

注意事項を確認して **続行**


6

新しいパターンを入力

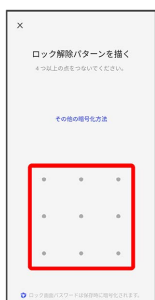

7

新しいパターンを再度入力

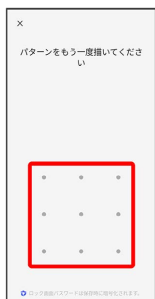
 パターンの設定が完了します。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

顔認証機能を利用する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ →   (設定)

2

パスワードとセキュリティ



3

顔



4

注意事項を確認して **続行**

- ・ ロック画面パスワードをすでに設定しているときは、ロックを解除する操作を行います。

5

画面の指示に従ってロック画面パスワードを設定



- ・ロック画面パスワードの設定について詳しくは、「パスワードで画面ロックを解除するように設定する」を参照してください。


6

続行



7

画面のサークル内に顔正面を合わせる

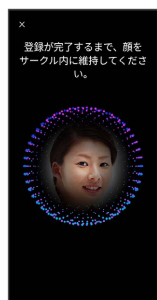

8

完了

🏠 顔の登録が完了します。