

その他の設定

日付と時刻、リセットなどシステムに関する確認や設定ができます。

その他の設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
システムナビゲーション	ナビゲーションモードやナビゲーションボタンのレイアウトを設定できます。
言語および地域	表示する言語および地域を設定します。
キーボードと入力方式	キーボードや文字入力に関する設定ができます。
日付と時間	日付や時刻に関する設定ができます。
ユーザー補助	拡大操作、字幕など、本機を使用するうえで便利なユーザー補助に関する機能を設定できます。
ジェスチャーとモーション	ジェスチャーや動作での操作に関する設定ができます。
片手モード	片手モードを使用するかを設定します。
電源ボタン	電源ボタンを長押ししたときの機能を設定します。
スクリーンショット	スクリーンショットに関する設定ができます。
画面録画	画面録画に関する設定ができます。
ビデオ通話時のビューティ機能	ビデオ通話時にビューティ機能を使用するかどうかを設定します。
自動電源オン/オフ	自動で電源を入れたり切ったりする時間を設定できます。
OTG 接続	USB変換ケーブルなどを使用して端末同士の充電やデータ転送ができる「USB On-The-Go」の機能を利用するかどうかを設定します。
システムサービス	高度インテリジェントサービスを使用するかどうかを設定します。
バックアップとリセット	SDカードを使用したデータの保存や読み込み、Google アカウントを使用したバックアップの設定、システム/アプリおよび初期状態へのリセットができます。

+ その他の設定利用時の操作

表示する言語を追加する

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → その他の設定 → 言語および地域 → 編集 → 言語の右の + をタップ → はい / いいえ

表示する言語を設定する

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → その他の設定 → 言語および地域 → 表示したい言語の左の ≡ をドラッグしてリストの一番上に移動させる → XXに変更

音声入力を利用するかどうかを設定する

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → その他の設定 → キーボードと入力方式 → キーボードの管理 → Gboard → 音声入力 → 音声入力を使用 → 音声入力を使用 をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

音声入力を設定する

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → その他の設定 → キーボードと入力方式 → キーボードの管理 → Google音声入力 → 各項目を設定

テキスト読み上げ機能を有効に設定する

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → その他の設定 → ユーザー補助 → 「視覚」タブを選択 → 選択して読み上げ → ショートカット (表示) → 許可 → OK


マウス/トラックパッドのポインタの速度の設定をする

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → その他の設定 → ユーザー補助 → 「インタラクション」タブを選択 → ポインタが停止したときにクリック → ポインタが停止したときにクリック (表示) → 短め / 普通 / 長め から速度を選択

24時間表示に設定する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ ➡ (設定)

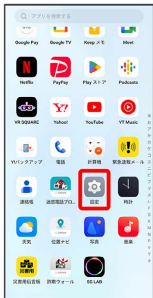

2

その他の設定



3

日付と時間



4

時刻の表示形式



5

24 時間 (13:00)




24時間表示に切り替わります。

・12時間表示に切り替える場合は、**12 時間 (午後 1 時)** をタップします。

初期状態にリセットする

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ ➡ (設定)

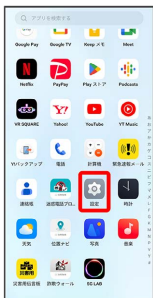

2

その他の設定



3

バックアップとリセット



4

端末のリセット



5

すべてのデータを消去



6

データを消去し、eSIMプロフィールを維持



- ・「データを消去し、eSIMプロフィールを消去」を選択すると、現在利用しているeSIMが消去されますのでご注意ください。

7

データを消去し、eSIMプロフィールを維持



初期状態へリセットされます。

eSIMを消去した場合

eSIMを消去した後に再度eSIMを利用する場合は、eSIMダウンロード用のQRコードの再発行が必要になります。
eSIMを消去した場合でも、ご契約が解除されたわけではありません。